

Cámara digital de 8,0 megapíxeles a800

Manual del usuario



¿Preguntas? ¿Necesitas ayuda? este manual le ayudará a entender su nuevo producto.

Si todavía tiene preguntas, llame a nuestra línea de ayuda se encuentra en la inserción con este icono:



o visite www.polaroid.com/support.

DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a radio o televisión, lo cual puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siquientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Uso de un cable apantallado es indispensable para cumplir con los límites de Clase B en la Subparte B de la Parte 15 de las normas de la FCC.

No realice ningún cambio o modificación al equipo distinto a los especificados en el manual. Si tales cambios o modificaciones por realizarse, podría ser necesaria para detener el funcionamiento del equipo.

Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo causas de interrumpir la transferencia de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte y conecte el cable de comunicación (USB, etc) de nuevo.

Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo causas de interrumpir la transferencia de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte y conecte el cable de comunicación (USB, etc) de nuevo.



Este producto contiene materiales eléctrico o electrónico. La presencia de estos materiales puede, si no se desechan adecuadamente, tienen potenciales efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana. La presencia de esta etiqueta en el producto significa que no deben ser eliminados como residuos sin clasificar y debe ser recogido por separado. Como consumidor, usted es responsable de garantizar que este producto se desecha correctamente. Para saber cómo desechar adecuadamente este producto, visite www.polaroid.com y haga clic en "Empresa" o llame al número de servicio al cliente de su país que figuran en el manual de instrucciones.

LEA ESTO PRIMERO

Información de Marca Registrada

- Microsoft® y Windows® son marcas registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.
- Pentium[®] es una marca registrada de Intel Corporation.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Inc.
- SD ™ es una marca registrada.
- Otros nombres y productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Información de Producto

- El diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esto incluye las especificaciones primarias del producto, software, controladores de software y manual del usuario. Este manual del usuario es una quía de referencia general para el producto.
- El producto y accesorios que vienen con su cámara de vídeo pueden ser diferentes de los descritos en este manual. Esto se debe al hecho de que distintos minoristas a menudo especifican las inclusiones producto ligeramente diferente y accesorios para satisfacer sus requisitos mercantiles, demografía de los clientes y preferencias geográficas.

 Los productos varían a menudo entre minoristas especialmente con accesorios como baterías, cargadores, tarjetas de memoria, cables, bolsas, y soporte de idiomas. Ocasionalmente, un minorista puede especificar un color único, apariencia y capacidad de memoria interna.

 Contacte a su distribuidor para la definición del producto más precisa y accesorios incluidos.
- Las ilustraciones de este manual son para fines de explicación y pueden diferir del diseño real de la videocámara.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o discrepancia en este manual del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todos los Avisos y Precauciones antes de usar este producto. Advertencias

Si los objetos extraños o agua han entrado en la videocámara, desconecte la alimentación y retire la batería.

El uso continuado puede causar una lesión. Por favor llame a nuestro amable servicio al cliente para obtener asistencia.



Si la cámara se ha caído o de su caso ha sido dañada, apáguelo y quite la batería. El uso continuado puede causar una lesión. Por favor llame a nuestro amable servicio al cliente para obtener asistencia.



No hay ninguna pieza que pueda, NO Desmonte!

Para la reparación, por favor llame a nuestro amable servicio al cliente para obtener asistencia.



No utilice la videocámara en las áreas cerca del agua.

Tenga especial cuidado con la lluvia, la nieve, en la playa o cerca de la orilla. La exposición de la cámara de vídeo a estas condiciones puede causar daños a la misma.



No coloque la cámara en superficies inestables.

Esto puede causar que la videocámara a caerse o podría volcarse, provocando daños.



Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

únicamente las baterías debe ser sustituido por un adulto. Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando están reemplazando las baterías.



No use la cámara mientras esté caminando, conduciendo o en una motocicleta. Esto puede causar lesiones personales o un accidente de tráfico.



Precauciones

Cargue la batería prestando especial atención a la polaridad (+ o -) de las terminales Cargando las pilas con la polaridad invertida puede causar lesiones personales o daños a las áreas circundantes debido a la rotura o derramamiento.	<u>O</u>
No dispare el flash cerca de los ojos de los anyones. Esto puede causar daños en la vista de la persona.	\bigcirc
No exponga la pantalla LCD a golpes. Esto puede dañar el cristal de la pantalla o provocar que el fluido interno se derrame. Si el contactos fluidos internos de los ojos, enjuagar con agua fresca. Si los contactos de fluidos de enjuagar la ropa con agua y busque atención médica inmediatamente.	\bigcirc
Una videocámara es un instrumento de precisión. No deje caer, golpear, o el uso de fuerza excesiva al manejar la videocámara. Esto puede causar daños a la videocámara.	\bigcirc
No utilice la videocámara en húmedo, vapor, humo o polvo lugares. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.	\bigcirc
No retire la batería inmediatamente después de un largo período de uso continuo. Las baterías se pueden calentar y posiblemente causar una lesión.	
No envuelva la cámara ni la coloque entre ropa o mantas. Esto puede causar que se acumule calor y deformar el caso. Uso de la videocámara en un lugar bien ventilado.	\bigcirc
No deje la videocámara en lugares donde la temperatura pueda subir de manera significativa, como el interior de un coche. Esto puede afectar negativamente a la carcasa oa los componentes en su interior.	\bigcirc
Antes de mover la videocámara, desconecte los cordones y cables.	$\overline{\bigcirc}$

Uso de la batería

Nuestras pruebas de laboratorio han demostrado que nuestros modelos de videocámaras digitales compatibles con el estándar niveles de consumo de la batería de la industria (Camcorder & Imaging Products Association comúnmente conocida como CIPA).

Todas las videocámaras digitales son productos de alto consumo. Para obtener el mejor rendimiento y duración de la batería prolongada, se recomienda el uso de la batería de alta capacidad diseñada para tales aplicaciones.

éstos son algunos consejos útiles para alargar la vida de la batería considerablemente mediante la limitación de las actividades siguientes:

- Revisando las fotos en la pantalla LCD
- Usando el visor óptico (si la videocámara tiene uno) para encuadrar la imagen al sacar fotos
- El uso excesivo del flash
- Extraiga la batería de la videocámara cuando no esté en uso

?ADVERTENCIA!

- La batería debe ser sustituida por un adulto.
- El uso recomendado o tipo equivalente de la batería solamente.
- Inserte la batería en la orientación correcta.
- Retire la batería agotada a partir de la cámara inmediatamente.
- No corto los terminales de alimentación.
- Por favor, deseche la batería correctamente.

Estas instrucciones deberán ser conservadas para futuras referencias.

Preguntas?

Llame sin costo al número de servicio al cliente. Puedes buscar la inserción con este icono:

O visite www.polaroid.com.



ÍNDICE

- 8 INTRODUCCIÓN
- 8 Descripción general
- 8 Contenido del paquete
- 9 LLEGAR A CONOCER SU CÁMARA
- 9 Vista frontal
- 10 Vista trasera
- 11 Pantalla I CD
- 13 PARAEMPEZAR
- 13 Preparación
- 14 Encendido / Apagado
- 14 Indicadores LED
- 15 Elegir el idioma
- 15 Fformato de la tarieta de memoria
- 16 MODO DE CAPTURA
- 16 Captura de imágenes
- 16 Autodisparador y Ráfaga
- 17 Uso del flash
- 18 Utilizando el zoom
- 19 Ajuste de enfoque
- 20 Ajuste el modo de escena
- 21 Ajuste de la exposición (Compensación EV)
- 22 MODO DE VÍDEO
- 22 Grabación de clips de vídeo
- 23 Reproducción de clips de vídeo

- 24 MODO DE REPRODUCCIÓN
- 24 Reproducción de imágenes fijas
- 25 La presentación de diapositivas
- 26 Protección de imágenes
- 27 Borrado de imágenes
- 28 MENU DE OPCIONES
- 28 Menú de captura
- 30 Menú vídeo 31 Menú de reproducción
- 32 Menú de configuración
- 34 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS **AORDENADOR**
- 34 Descarga de archivos
- 35 AJUSTÉ POR DEFECTO
- 36 SOFTWARE DE EDICIÓN DE MONTAJE
- 37 ESPECIFICACIONES 38 APÉNDICE
- 38 Nnúmero posible de disparos
- 39 Solución de problemas
- 40 Conexión a una impresora compatible con PictBridge

INTRODUCCIÓN

Descripción general

Enhorabuena por la compra de su nueva cámara digital Polaroid.

Captura de imágenes de alta calidad digital es rápido y fácil con este estado de la cámara de la técnica inteligente.

Equipada con un sensor de 8.0 megapíxeles, esta cámara es capaz de capturar imágenes con unaresolución de hasta 3264 x 2448 píxeles.

Contenido del paquete

Abrir con cuidado la cámara y asegúrese de que tiene los siguientes elementos:

- Cámara Digital
- Software CD-ROM
- Cable USB
- Guía de Inicio Rápido

Accesorios opcionales (no incluidas):


■ SD / tarjeta de memoria SDHC (Recomendamos el uso de una tarjeta de memoria Polaroid de hasta 2 GB y hasta el16 GB para SDHC).



■ Accesorios y componentes pueden variar según el distribuidor.


LLEGAR A CONOCER SU CÁMARA

Vista frontal

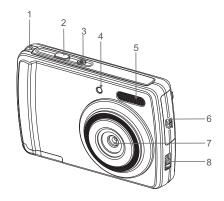

- 1. Retenedor correa de mano
- 2. Botón del obturador
- 3. El botón de encendido
- 4. LED ocupado
- 5. Flash
- 6. Ranura para tarjeta SD
- 7. Tomando lente
- 8. Selector de enfoque
 - Modo Normal
 - Modo Macro

Vista trasera

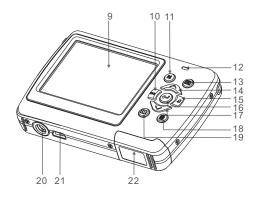

- 9. Pantalla LCD
- 10. Izquierda / EV ± botón
- 11. Botón de Modo
- 12. Indicador LED
- 13. Botón de Menú
- 14. Arriba / zoom en el botón
- 15. Derecha / botón de flash

- 16. Botón ENTER / Disp
- 17. Abajo / botón Alejar
- 18. Eliminar botón de self-timer/Burst
- 19. Botón de reproducción
- 20. Toma de trípode
- 21. Interfaz USB
- 22. La puerta de la batería

Iconos de la pantalla LCD de

- Modos de la cámara [101] Modo de Imagen.
 - []Modo Vídeo.
 - [□]Burst
- 2. Modo flash
- [&] Flash automático
 - [&] Siempre
- [(3)] Apagado
- 3 Foto / Video contador

Imagen fija: # de imágenes tomadas /

De imágenes restantes. Modo de video: El tiempo de grabación disponible.

Modo de reproducción: Número de imágenes o archivos de vídeo.

- 4. Tamaño de la imagen
 - [8.0M] 3264x 2448
 - [5.0M] 2560 x 1920
 - 3.0M1 2048 x 1536
 - [1.3M] 1280 x 960
 - [VGA] 640 x 480
- 5. Configuración del enfoque
 - [A] Normal
 - [Macro
- 6. [sp]Indicador de la tarjeta SD
- 7. [例))]Brillo de alerta
- 8. La calidad de imagen
 - [A] Estupendo
 - [**] Estándar
 - [*] Economía
- Nivel de potencia de la batería
 - [IIIII] Lleno
 - [œ] Medio
 - [con] Baio
 - [

 ☐ Ninguno
- 10. EV
 - -2.0 A 2.0 EV en incrementos de
 - 0.3 EV incrementos.

- 2 00005/00165 **H1** 5M-10 11 12 13-14. x1.8 8 15and the same of th 9 16
- 11 Balance de blanco
 - [Auto] Auto [★ 1Davlight
 - Muboso 1
 - [-**≜**-1Tunasten [≝]Fluorescente
- 12 Modo de escena
 - [A] Auto
 - [] Deportes Noche
 - [] Retrato
 - Paisaje
 - Luz de fondo
 - Comida 1 Texto
 - 1 Niños
 - Puesta de sol ₩ 1 Nieve

 - [№] Fuegos artificiales [📟] Valores altos de ISO

- 13 Fotos de Smart
 - Detección rostros Detección sonrisas Detección parpadeo
- 14. Indicador de zoom
- 15. ISO
 - [Auto 150 [100
 - 200 400 400 **1800**
- 16. Icono del temporizador
 - [**3**] 2 sec.

Modo vídeo [📖]

- 1. Icono del indicador de vídeo
- El tiempo de grabación
- 3. Resolución de vídeo
- 4. Configuración del enfoque 5. Indicador de la tarieta SD
- 6. Nivel de la batería
- 7 FV
- 8. Balance Blanco

Modo de reproducción [▶] Sin embargo la reproducción de imágenes

- 1. Icono de reproducción de la imagen
- 2. Contador de fotos
- 3. Resolución de imagen de
- 4. Nivel de la batería

Modo de reproducción [] La reproducción de vídeo

- 1. Icono de reproducción de vídeo
- 2. Contador de Video
- 3. Tiempo de grabación de vídeoResolución
- 4.Video
- 5. Fecha y hora
- 6. Nivel de la batería
- 7. Indicador de reproducción de








PARA EMPEZAR

Preparación

- Abra la puerta de la batería como se muestra en la ilustración.
- Cargue las baterías en la orientación correcta como se muestra.
- Cierre la puerta de la batería y asegúrese de que está bloqueadode forma segura.

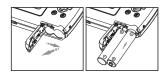


Inserte una tarjeta SD / tarjeta de memoria SDHC (opcional).

- Usted debe insertar la tarjeta SD para grabar y almacenar sus Videos y Fotos (Recomendamos el uso de una tarjeta / Polaroid SD SDHC; hasta 2 GB para SD y de hasta 16 GB de memoria SDHC - no incluido).
- 2. Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria con el presente de la cámara antes de su uso inicial.





- Para evitar que datos valiosos se borren por accidente desde una tarjeta de memoria SD / SDHC, se puede deslizar el protección de escritura (en el lado de la tarjeta SD / SDHC de memoria) para "LOCK".
- Para guardar, editar o borrar los datos de una tarjeta de memoria SD / SDHC, debe desbloquear la tarjeta.
- Para prevenir el daño de una tarjeta de memoria SD / SDHC, asegúrese de desactivar la el poder al insertar o extraer la tarjeta SD / SDHC de memoria card.lf insertar o quitar la tarjeta SD / tarjeta de memoria SDHC con la alimentación, la cámara se apagan automáticamente.
- Tenga cuidado de no dejar caer las baterías al abrir o cerrar la puerta de la batería

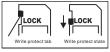

Encendido / Apagado

- Pulse el botón de encendido hasta que la cámara se enciende.
- Para apagar la cámara, pulse el botón POWER de nuevo.





Para prolongar la vida de la batería, la alimentación se apaga automáticamente cuando la cámara no ha sido operado por un período fijo de tiempo. Para reanudar, a su vez el poder de nuevo. Consulte la sección de este manual títulada "Apagado Automático" en el menú de configuración para más detalles.

Indicadores LED

Indicadores	Estado	Descripción / Actividad
Vista trasera: LED indicador	Rojo intermitente	Lectura / Escritura de archivos.
Vista trasera: LED indicador	Rojo intermitente	La carga del flash.
Vista frontal: indicador de temporizador automático	Rojo intermitente	La función de temporizador esactivado.

Preguntas?

Llame sin costo al número de servicio al cliente. Puedes buscar la inserción con este icono:

O visite www.polaroid.com.



Elegir su idioma

Especifica que el idioma de los menús y los mensajes que se mostrarán en la pantalla LCD.

- 1. Pulse el botón (:■).
- 2. Seleccione [Configuración] del menú con el botón).
- La pantalla de configuración del idioma en pantalla.
- 4. Seleccione el idioma de la pantalla con los botones ^/∨y pulse el botón ◄ J.
 - El ajuste se almacena.





■ Para salir de cualquier selección del menú, pulse el botón (.

Formato de la tarjeta de memoria

Esta utilidad formatea la tarjeta de memoria y borra todas las imágenes almacenadas y los datos.

- Pulse el botón (≡).
- 2. Seleccione [Configuración] del menú con el botón).
- 3. Seleccione [Formato] y pulse el botón 🚚.
- La [tarjeta SD] pantalla y pulse el botón .
- La palabra [Todas fecha será suprimido] pantalla, Seleccione [Execute] con el botón / ✓, pulse el botón para confirmar.
 - Para cancelar el formateo, seleccione [Cancelar] y pulse el botón ← .







MODO DE CAPTURA

Captura de imágenes

Su cámara está equipada con un 2,4 "LTPS-TFT a todo color pantalla LCD para ayudarle a componer imágenes, reproducción de imágenes grabadas / clips de vídeo o configurar los ajustes de menú.

- 1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara.
- Componga su imagen en la pantalla LCD o el uso de la detección de rostros para apuntar a las personas que deseen tomar la fotografía.
 - ■Presionando el^/vbotón de zoom in / out sobre el tema, y amplía el tema en la pantalla LCD.
- Pulse el botón del obturador para capturar la imagen, Si "detección de sonrisas 'está encendido, obturador se active automáticamente una vez a la sonrisa de la cara es detectado.



Autodisparador y Ráfaga

La cámara tiene dos características importantes: auto-temporizador y se rompen. El temporizador le permite tomarfotos después de un pre-definidos demora. Burst le permite tomar imágenes consecutivas. Estas funciones sonsólo está disponible en grabación de imágenes fijas. El valor se establece automáticamente en OFF cuando la cámara estáapagado.

- 1. Pulse la tecla Suprimir / disparador automático / botón de Burst, Seleccione [2S] / [10S] / [Burst] para establecer el tiempo mde retardo.
- 2. Componga su imagen en la pantalla LCD.
- 3. Pulse el botón del obturador para tomar la fotografía. La fotografía se tomará después de que el temporizador de llega el tiempo de retardo que usted pre-seleccionado y el se pitido de la cámara durante el tiempo de retardo.



Cómo utilizar el flash

El flash está diseñado para funcionar automáticamente cuando las condiciones de iluminación permite el uso de flash. La cámara dispone de 3 modos de flash: Off, Auto, y siempre.

Usted puede tomar una imagen con un deseadomodo de flash que se adapte a sus circunstancias.

El alcance efectivo del flash es35.4 "~ 59.1" (0.9m ~ 1.5m)

(en modo Normal). El flash se desactiva si la cámara está en modo macro.

- 1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara.
- 2. Alternar hasta que su modo de flash deseado aparezca en la pantalla LCD.
- Componga la imagen y pulse el botón ♣ OBTURADOR para capturar la imagen.



La tabla siguiente le ayudará a elegir el modo de flash apropiado:

Modo de flash	Descripción
Flash desactivado	Utilice este modo en el medio ambiente donde el uso de flash está prohibido oel tema debe estar demasiado lejos para que el flash tiene ningún efecto.
\$ A Auto	El flash se dispara automáticamente según enel que rodea el brillode las condiciones fotográficas.
Siempre	El flash siempre se dispara independientemente de la luminosidad del entorno. Seleccione este modo para grabar imágenes con alto contraste (sujeto a contraluz) y pesadas sombras.

Uso del zoom

Esta cámara está equipada con zoom digital 4x. Puede ampliar los temas presionando el A button. It es una característica útil, sin embargo, más de la imagen es ampliada, la Grainer la imagen puedeconvertirse. Para capturar una imagen con zoom, realice los siquientes pasos:

- 1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara.
- Para activar el zoom digital, pulse el botón ^ / √.
 El estado de la ampliación digital se muestra en la pantalla LCD.
- 3. Componga la imagen y presione el botón del obturador para capturar la imagen.





- Los rangos de aumento digital de 1.0X a 4.0X.
- De ruido de la imagen (en grano) puede ocurrir en la imagen grabada utilizando la función de zoom digital.

Establecer el foco

Las imágenes pueden capturarse deslizando el interruptor de enfoque para ajustar los modos de enfoque: [\(\mathbb{E}\)] macro o [\(\mathbb{A}\)] en modo normal. El rango de enfoque del modo macro es de 1,9 "a 3,5" (5cm a 9 cm), modo normal es de 20 "al infinito (0,5 m al infinito).

- 1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara.
- 2. Deslice el interruptor de enfoque a su modo de enfoque deseado.
- 3. Componga la imagen y pulse el botón OBTURADOR.

¡Advertencia! : Su imagen (s) será de desenfoque si no están dentro del rango de enfoque macro.



La tabla siguiente le ayudará a elegir el modo de enfoque apropiado:

М	odo de enfoque	Descripción
A	Normal	Este modo es adecuado para paisajes y tiro vertical.
*	Macro	Seleccione macro para capturar imágenes cercanas. Cuando se amplía la lentea su mayor posición en la que puede enfocar objetos tan cerca como 5 cm (1.9 ").



■ Si la cámara está en modo macro, la función de flash está desactivado.

Ajuste del modo de escena

Usted puede seleccionar el modo de escena de acuerdo a la imagen de su deseo de captura. Existen 6 modos disponibles.

[A] Auto	: Seleccione este modo para la mayoría de las situaciones de la toma de
	fotografías.

[🍇] Deportes	: Seleccione este modo cuando desee fotografiar sujetos en rápido movimiento.
----------------	---

[🐧] Noche	: Seleccione este modo cuando desee capturar escenas oscuras, tales como
	visitas de noche.

[🚑] Retrato	: Seleccione este modo cuando desee capturar una imagen que hace que la
	persona contra un fondo desenfocado (borroso).

[🧖] Paisaje	: Seleccione este modo para capturar una imagen con enfoque infinito, gran
	nitidez y saturación alta.

[Luz de fondo : Seleccione este modo cuando	desee capturar imágenes como la luz viene de
detrás del objeto.	

[🚻] Comida	: Esta característica se utiliza para capturar imágenes de los alimentos.
	El aumento de la saturación en este modo hace que la imagen capturada más
	atractivos.

[ा≊t] Texto	: Esta característica mejora el contraste en blanco y negro utiliza normalmente
	cuando la cantura de imágenes de texto

[🍪] Niños	: Esta característica se utiliza para capturar imágenes de niños en movimiento.
-------------	---

- [💾] Puesta de sol: Esta característica mejora el tono rojo para capturar imágenes de la puesta del sol
- [X] Nieve : Esta característica se utiliza para las escenas de nieve.
- [Walores altos : Esta característica se utiliza para capturar objetos en movimiento en interiores de ISO sin flash.
- 1. Pulse el botón⊞en el modo foto.
- Seleccione [Modo Escena] con el botón ✓, a continuación, pulse el botón ✓.
- 3.Seleccione el modo de escena deseado con el∧/∨ y pulse el botón ↵.
- 4. To salir del menú, pulse el botón (.





Ajuste de la exposición (EV del trabajo)

Puede ajustar manualmente la exposición determinada por la cámara digital. Utilice este modo cuando la exposición correcta no se puede obtener, por ejemplo, cuando el contraste (diferencia entre claro y oscuro) entre el sujeto y el fondo es muy grande. El valor de compensación EV se puede establecer en el rango de -2,0 EV a +2 0 EV.

- 1. Pulse el botón ≡ en la foto.
- Seleccione [exposición] con el botón ✓, pulse el botón ✓.
- 3. Utilice o o para ajustar el rango de valor de compensación EV de -2.0 EV a +2.0 EV.
- 4. Para salir del menú, pulse el botón⊞.





Usted también puede tener otra forma de establecer el valor EV. En el modo fotografía, pulse el botón ﴿/EV, a continuación, pulse el botón △/ ➤ para establecer el rango de valor de compensación EV.

Consejos útiles sobre cómo utilizar Configuración EV

+(Positivos) la indemnización	-(Negativa) la indemnización	Corrección de luz de fondo (+0,3 EV, fijo)
* Material impreso con el texto negro sobre papel blanco. * Volver escena iluminada. * Escenas brillantes o mucha luz reflejada por ejemplo como pistas de esquí o las escenas de playa. * Cuando el cielo representa una gran área de la pantalla.	blanco sobre papel negro. * La debilidad de los organismos que reflejan, como los árboles	* Cuando el fondo es brillante y el sujeto está oscuro. * Cuando los sujetos (gente) tienen una fuente de luz como el sol a sus espaldas.

Modo Vídeo

Grabación de videoclips

Este modo le permite grabar clips de vídeo con una resolución de VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) píxeles.

- 1. Pulse el botón M para configurar el modo de cámara a [📺].
- 2. Componer la imagen.
- 3. Pulse el botón OBTURADOR.
 - La grabación del videoclip se inicia, pulse el botón obturador para detener.
 - Pulse el botón / v para hacer zoom in / out.





- Cuando grabe un videoclip, el flash no puede ser utilizado.
- Si la velocidad de escritura de la tarjeta de memoria SD / SDHC no es lo suficientemente rápido como para grabar clips de vídeo en el tamaño del vídeo seleccionado, la grabación de vídeo se detendrá. En este caso, seleccione un tamaño de vídeo más baja que la actual.
- El tiempo máximo de grabación de un clip de vídeo continuo es 00:59:59.

Reproducción de clips de vídeo

Puede reproducir clips de vídeo grabados en la cámara.

- 1. Pulse el botón[▶].
 - La última imagen que aparece en la pantalla.
- 2. Seleccione el clip de vídeo con el (/) botones, Cuando se muestran secuencias de vídeo, pulse el botón ↵ para comenzar a reproducir el vídeo, pulse de nuevo para hacer una pausa.
 - Pulse el botón (/) durante la reproducción permite avanzar rápido reproducción / retroceso rápido juego.
 - Para salir de la reproducción de vídeo, pulse el botón ✔. Esta reproducción se detiene y vuelve al inicio del clip de vídeo.





- Los vídeos no pueden visualizarse girados o ampliada.
- Esta cámara no tiene un altavoz integrado para que usted no puede reproducir el sonido con la cámara. El sonido grabado con clips de vídeo sólo se puede reproducir en los ordenadores.
- Reproductor de QuickTime está disponible básica de forma grátuita, compatible con Mac y Windows, las computadoras y se puede descargar desde el sitio web de Apple en www.apple.com. Para obtener ayuda mediante el uso de QuickTime Player, QuickTime se refieren a la ayuda en línea para más información.

Preguntas?

Llame sin costo al número de servicio al cliente. Puedes buscar la inserción con este icono:

O visite www.polaroid.com.



Modo reproducción Reproducción de Imágenes

Puede reproducir las imágenes fijas en la pantalla LCD.

- 1. Pulse el botón[]
 - La última imagen que aparece en la pantalla.
- 2. Las imágenes se pueden mostrar en secuencia inversa o hacia adelante con el (/) botones.
 - Para ver la imagen anterior, pulse el botón (.
 - Para ver la imagen siguiente, pulse el botón).





- Un icono [se muestra con los datos de vídeo.
- El rango de factores de aumento de 1x a 4x.

Visualización de diapositivas

La función de presentación de diapositivas le permite reproducir sus imágenes automáticamente en una orden de la imagen a la vez.

- 1. Pulse el botón[▶]
- Pulse el botón .
 - El menú de reproducción.
- Seleccione [Pres Diapos] con el botón ✓, a continuación, pulse el botón ⇐
- - La presentación se iniciará.
- 5. Para detener la presentación con diapositivas durante la reproducción, pulse el botón.
 - La imagen se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón
 ...





- La función de apagado automático no funciona durante la presentación de diapositivas.
- Todas las imágenes de la carpeta se reproducirán automáticamente.
- Los archivos de vídeo se muestran primera imagen, y no se reproducen.

Protección de imágenes

Ajuste los datos para sólo lectura para evitar que las imágenes se eliminen por error.

- 1. Pulse el botón [].
- Pulse el botón⊞.
- 3. Seleccione [Proteger] con el botón ✓ y pulse el botón ✓.
- Seleccione [Bloqueo de uno] / [Blog. Todo] con los botones
 y pulse el botón ⇐
 - [Trabe act.]: Protege la imagen seleccionada.
 - [Blog. Todo]: Protege todas las imágenes.
- 5. El icono de protección [On] aparece con las imágenes protegidas.
 - Cuando [Blog. Todo] ha sido seleccionado, [○π] aparecerá con todas las imágenes.

Cancelación de la protección de

Para cancelar la protección para una sola imagen, muestre la imagen en la que desea quitar la protección de la imagen.

- Seleccione [Proteger] con el botón del ven el menú de reproducción, y pulse el botón

 .
- Seleccione [Desbloquear uno] / [Desbloquear Todas] con los botones ^/∨
 y pulse el botón ◄.







■ Formatear una tarjeta SD / SDHC de memoria anula la protección, y borra todas las imágenes, independientemente de su condición de protección.

Preguntas?

Llame sin costo al número de servicio al cliente. Puedes buscar la inserción con este icono:

O visite www.polaroid.com.



Borrar Imágenes Borrado de una imagen / Borrar todas las imágenes

- 1.Presione el botón [▶].
 - La última imagen que se mostrará en la pantalla.
- 2. Seleccione la imagen que desea borrar con los botones de (/).
- 3. Pulse el botón 🗑 o pulse el botón 🗐 , la pantalla del menú de reproducción, la barra de selección, seleccione [Eliminar], pulse el botón 避

 - Todos]: Seleccione Ejecutar y pulse el botón ← J.
 - Todas las imágenes se borrarán excepto las imágenes protegidas.
- Pulse el botón (para salir.









■ Eliminación de una imagen no afectar la imagen de numeración secuencial. Por ejemplo, si elimina la imagen número 240, la imagen capturada siguiente será numerado 241, aunque 240 ya no existe. En otras palabras, una imagen número es retirado cuando una imagen se borra y no se volverán a usar o reasignado a otro, posteriormente la imagen capturada

Opciones menú

Captura del menú

Este menú es para la configuración básica de la cámara para ser usadas cuando se capturan imágenes fijas.







- 1. Pulse el botón M para configurar el modo de cámara a cámara 🔕 .
- 2. Pulse el botón⊞.
- 4. Seleccione la configuración deseada con los botones de∧/√, y pulse el botón⊌.
- Para salir del menú, pulse el botón.

Resolution

Ajusta el tamaño de la imagen que se va a capturar.

- * [8.0M] 3264x 2448
- * [5.0M] 2560 x 1920
- * [3.0M] 2048 x 1536
- * [1.3M] 1280 x 960
- * [VGA] 640 x 480

Calidad

Esto ajusta la calidad (compresión) en la que se capturó la imagen.

- * [森∫Fina
 - [**] Estándar
- * [*] Económ.

Modo Escena

Consulte la sección de este manual titulada "Ajustar el modo de escena" para más detalles.

Smart Fotos

- * Desactivado
- * [💾] Cara Det. ː La cámara detecta automáticamente la posición de un rostro y establece el foco.
- * [∰] Det Smile. : Este utiliza la característica sonrisa de seguimiento para detectar
 - automáticamente los rostros sonrientes a la captura. Cuando se detectan
 - sonrisas, continuamente captura la imagen.
- * [🛂] Det Blink. : Esta función detecta si el sujeto cerrando los ojos cuando la imagen se captura y se le da al usuario la opción de si se debe guardar o no.

Exposición

Consulte la sección de este manual titulada "Ajuste de la exposición (EV)" indemnización para más detalles.

Medición

Esto establece el método de medición para calcular la exposición.

* [] Media : Toda la zona de la pantalla se mide y se calcula la exposición.

* [[•]] Puntual : Una porción muy pequeña del centro de la pantalla se mide y se calcula la exposición.

Balance blanco

Esto establece el balance de blancos para una variedad de condiciones de iluminación y de permisos de imágenes que se capturarán que las condiciones de enfoque que se observan en la escena.

- * [Auto] Auto Utilice este valor para la imagen fotográfica más teniendo condiciones.
- *[*] Daylight Utilice este ajuste cuando no hay pleno sol, en la escena.
- * [] Nublado Use este ajuste en las condiciones nubladas nublado.
- *[-...] Tungsten Utilice esta configuración cuando incandescente / luces de tungsteno en la escena
- *[崇] Fluorescente Utilice esta configuración cuando las luces fluorescentes son en la escena.

ISO

Esto ajusta la sensibilidad para capturar imágenes. Cuando la sensibilidad es elevada (y la cantidad ISO se aumenta), la fotografía será posible incluso en lugares oscuros, pero más pixelada (granulada), la imagen puede aparecer.

* Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800

Color

Esto establece el color de la imagen que se va a capturar.

* Normal / Intenso / Sepia / B & W / Negativo / Rojo / Verde / Azul

Saturación

Esto ajusta la saturación de la imagen que se va a capturar.

* Alta / Normal / Baja

Definición

Ajusta la nitidez de la imagen que se va a capturar.

* Nítido / Normal / Soft

Menú Vídeo

Este menú es para la configuración básica de la cámara que se utilizará cuando la grabación de clips de vídeo.



- 1. Pulse el botón M para configurar el modo de cámara a [].
- 2. Pulse el botón :■.
- Seleccione la configuración deseada con los botones de ヘ/ン, y pulse el botón ⇌!.
- Para salir del menú, pulse el botón(≡).

Resolución

Ajusta el tamaño del clip de vídeo que será capturado.

- * [VGA] 640 x 480
- * [QVGA] 320 x 240

Exposición

Consulte la sección de este manual titulada "Ajuste de la exposición" para más detalles.

Balance Blanco

Consulte la sección de este manual titulada "Balance de blanco" en el menú de captura para más detalles.

Menú Reproducir

En el modo [], elija la configuración que se utilizará para la reproducción.



- 1. Pulse el botón[▶].
- Pulse el botón := .
- 4. Seleccione la configuración deseada con los botones de∧/∨, y pulse el botón ⊌.
- 5. Para salir del menú, pulse el botón 🔳 .

Borrar

Consulte la sección de este manual titulada "Borrado de imágenes" para más detalles.

Proteger

Consulte la sección de este manual titulada "Protección de imágenes" para más detalles.

Diapositivas

Consulte la sección de este manual titulada "Presentación de diapositivas" para más detalles.

Eliminar ojos rojos

* Cancelar / Ejecutar

Del menú de configuración

Elija cómo gujere que su cámara para trabajar:



- 2. Seleccione el menú [SETUP] con el botón).
- 3. Seleccione la opción deseada con los botones de \wedge/\vee , \longrightarrow y pulse el botón para entrar en su respectivo menú.
- 4. Seleccione la configuración deseada con los botones de \(\subseteq \, v \) pulse el botón \(\subseteq \.
- Para salir del menú, pulse el botón (≡).

Formato

Consulte la sección de este manual titulada "Formatear la tarjeta de memoria" para más detalles.

Sonido Bip

Esto ajusta si o no para silenciar el sonido de la cámara cada vez que pulse los botones de la cámara.

* Encendido / Apagado

Idioma

Consulte la sección de este manual titulada "Elección del idioma" para más detalles.

Apag.Auto

Cuando la cámara no se utiliza durante un período específico de tiempo, el poder de la cámara se apaga automáticamente

Sys. Perdí

Esto devuelve toda la configuración básica a los valores predeterminados de la cámara.

* Cancelar / Ejecutar

Frecuencia

La función le permite cambiar la frecuencia de la luz del medio ambiente a 60Hz o 50Hz.

- * [60Hz]: Seleccione 60 Hz, cuando el producto se utiliza en EE.UU..
- * [50Hz]: Seleccione 50Hz cuando el producto se utiliza en el Reino Unido.

Fecha / hora

Fecha v tiempo de fraguado

Versión

Ver la versión de firmware

Preguntas?

Llame sin costo al número de servicio al cliente. Puedes buscar la inserción con este icono:

O visite www.polaroid.com.



LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A SU COMPUTADORA

Requisitos del sistema

Windows	Macintosh
■ Pentium III 800 o equivalente ■ Windows 2000/XP/Vista ■ 256 MB de RAM (512 MB recomendado) ■ 150 MB de espacio disponible en disco duro ■ Unidad de CD-ROM ■ Puerto USB disponible	■ PowerPC G3/G4/G5 ■ OS 9.0 o posterior ■ 256 MB de RAM (512 MB recomendado) ■ 128 MB de espacio disponible en disco duro ■ Unidad de CD-ROM ■ Puerto USB disponible

Descargar tus archivos

- 1. Conecte un extremo del cable USB a un puerto USB disponible en su ordenador.
- 2. Conecte el otro extremo del cable USB al terminal USB de la videocámara.
- 4. Desde el escritorio de Windows, haga doble clic en "Mi PC".
- 5. Busca un nuevo disco extraíble icono.
 - Esta "disco extraíble" es en realidad la tarjeta de memoria en la videocámara. Normalmente, la cámara se asignará la letra de unidad "e" o superior.
- Haga doble clic en el disco extraíble y localice la carpeta DCIM.
- Haga doble clic en la carpeta DCIM para abrirla y encontrar más carpetas.
 - Las imágenes y clips de vídeo grabados estarán dentro de estas carpetas.





Los usuarios de Mac: Haga doble clic en el "título" o "sin etiqueta" icono de la unidad de disco en el escritorio. IPhoto puede iniciar automáticamente.

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Modo captura		Modo vídeo		Modo instalación		
Tamaño Calidad Modo de escena Smart Fotos Exposición Medición W. Balance ISO Color Saturación Nitidez	8.0M Fina Auto Apagado +0.0 Average Auto Auto Normal Normal	Resolución Exposición W. Balance	VGA +0.0 Auto	Formato Sonido alarma Idioma Ahorro de energía Sys. Perdí Frecuencia Fecha / hora Versión	Después Apagado English 1min Después 60HZ Después Después	

Preguntas?

Llame sin costo al número de servicio al cliente. Puedes buscar la inserción con este icono:

O visite www.polaroid.com.



SOFTWARE DE EDICIÓN DE MONTAJE

ArcSoft MediaImpression ™:

Gestiona sus medios de comunicación para usted, y le proporciona toneladas de diversión y emocionantes formas de crear y compartir proyectos con su foto, vídeo y archivos de música. Editar, mejorar y añadir efectos creativos a sus fotos.

Cree sus propias películas o presentaciones de diapositivas de fotos, con banda sonora. Sube tus archivos fácilmente a YouTube ™! O compartir a través de archivos adjuntos de correo electrónico simple o impresión fotográfica popular.



- Para obtener más información sobre el funcionamiento del software, consulte la documentación de ayuda respectiva.
- Para Windows XP / Vista usuarios, por favor, asegúrese de instalar y utilizar el software en modo "Administrador".

ESPECIFICACIONES

Artículo	Descripción				
Sensor de imagen	1/2.3" CMOS sensor				
Píxeles efectivos	8,0 megapíxeles				
Resolución de la imagen	Imagen fija [8.0M] 3264x 2448(Interpolated) [5.0M] 2560 x 1920 [3.0M] 2048 x 1536 [1.3M] 1280 x 960 [VGA] 640 x 480 Video clip VGA: 640 x 480 (24 fps), QVGA: 320 x 240 (30 fps)				
Soportes grabación	Soporta tarjetas SD / tarjeta de memoria SDHC (hasta 2 GB para SD y hasta 16 GB para SD) (opcional)				
Formato del archivo	Formato de imagen: JPEG, el formato de vídeo: AVI				
Lens	F/2.8 f=8.5mm				
Distancia enfoque	Macro: 1.9 "~ 3.5" (5cm ~ 9cm) Normal: 20 "~ infinito (0.5m ~ infinito)				
Velocidad obturación	1 - 1/1000 sec.				
Monitor LCD	2.4 "LTPS-TFT a todo color LCD (pixels 153.6K)				
Autodisparador (función Burst)	Retraso de 10 segundos, 2 segundos retraso				
Compensación exposición	-2.0EV~ +2.0EV				
Balance de blancos	Auto, luz día, nublado, tungsteno, fluorescente				
ISO	Auto, 50, 100, 200, 400, 800				
Interfaz	Conector USB				
Poder	2 pilas de tamaño AAA (alcalinas o baterías Ni-MH recargables)				
Dimensiones	Aprox. 92 x 60 x 26 mm (sin partes sobresalientes)				
	Aprox. 82g (sin batería ni tarjeta de memoria)				

st El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

APÉNDICE

número posible de disparos ■ Número posible de disparos (imagen fija)

La tabla muestra los disparos aproximados que puede capturar en cada establecimiento sobre la base de la capacidad de la tarjeta SD / tarjeta de memoria SDHC.

	0-1:4-4	Tarjeta SD / SDHC de gran capacidad de memoria						
Tamaño	Calidad	64M	128M	256M	512M	1GB	2GB	4GB SDHC
	Fina	26	51	105	211	422	819	1649
8M 3264x2448 (Interpolación FW)	Estándar	32	64	132	265	528	1024	2062
(Interpolacion FW)	Económ.	49	97	198	397	793	1537	3094
	Fina	41	84	172	345	687	1332	2682
5M 2560x1920 (Interpolación FW)	Estándar	53	105	215	431	859	1666	3353
(interpolacion FW)	Económ.	80	159	323	647	1290	2499	5030
	Fina	67	132	269	539	1075	2083	4191
3M 2048x1536 (Interpolación FW)	Estándar	83	165	336	671	1344	2604	5240
(interpolacion FW)	Económ.	125	249	505	1011	2016	3906	7860
1.3M	Fina	171	340	690	1381	2753	5334	10732
1.3M 1280x960 (Interpolación FW)	Estándar	213	425	863	1727	3442	6667	13415
(interpolacion r w)	Económ.	320	639	1295	2591	5163	10002	20123
VGA	Fina	681	1364	2764	5529	11016	21339	42931
640x480 (Interpolación FW)	Estándar	852	1705	3456	6913	13770	26674	53664
(micronacion r w)	Económ.	1280	2558	5184	10369	20656	40011	80497

■ Tiempo de grabación posible / seg (video clip)

Tarjeta SD / SDHC de gran capacidad de memoria							
Tamaño	64M	128M	256M	512M	1GB	2GB	4GB SDHC
VGA 640x480	00:00:49	00:01:39	00:03:23	00:06:32	00:13:34	00:26:18	00:52:57
QVGA 320x240	00:01:22	00:03:18	00:06:43	00:13:06	00:26:49	00:51:58	01:44:34

[■] Los datos anteriores muestran los resultados de pruebas estándar. La capacidad actual varía de acuerdo a las condiciones de disparo y ajustes.

■ El tiempo máximo de grabación de un clip de vídeo continuo es 00:59:59.

Solución de problemas

Consulte los síntomas y las soluciones que se enumeran a continuación antes de enviar la cámara para las reparaciones.

Si el problema persiste, póngase en contacto con Polaroid servicio al cliente.

Síntoma	Causa	Soluciones / Acciones Correctivas		
La alimentación no se enciende.	1. Las baterías no están cargadas. 2. Las pilas están débiles o muertos.	Cargue las baterías correctamente. Reemplace con un nuevo conjunto debaterías.Por favor, utilice únicamente pilas alcalinas o de Ni-MHbaterías recargables.		
Las baterías de la cámara o se sientecálido.	Los largos períodos de uso continuo de lade la cámara o el flash.			
La pantalla de inicio parpadea después deencender.	Las baterías recargables tienenllegado al final de su vida útil.	Reemplace con una nueva serie de recargablebaterías.		
Incluso si pulsa el botón	El botón del obturador no se presionael camino hacia abajo.	Pulse el botón del obturador hasta el fondo.		
obturador, la cámara no toma unacuadro.	La memoria interna o la tarjeta de memoriano tiene capacidad libre.	Inserte una tarjeta de memoria nueva, o eliminar archivos.		
	El flash se está cargando.	Espere hasta que el LED de estado se apaga.		
	La tarjeta de memoria está protegida contra escritura.	Quite la protección contra escritura.		
La cámara no puede enfocar olas imágenes son borrosas.	El objetivo está sucio.	Limpie con un paño suave y seco o el objetivode papel.		
	La distancia al sujeto es menorque el alcance efectivo.	Consigue tu tema dentro de la atención efectivarango. Asegúrese de que el establecimiento de la lente está en elposición correcta.		
Los archivos no pueden ser	El archivo está protegido	Cancele la protección.		
borrados.	La tarjeta de memoria está protegida contra escritura	Quite la protección contra escritura.		
Las imágenes no se puede descargar.	El espacio libre en el disco duro en elel equipo puede ser insuficiente.	Compruebe si el disco duro tiene un espaciopara Windows que se ejecuta, y si la unidad para lacargar archivos de imagen tiene una capacidad de al menosla de la tarjeta de memoria insertada en elde la cámara.		

Conexión a una impresora compatible con PictBridge

Lea esta sección si el modelo que haya comprado se incluye con las funciones de PictBridge. Si una impresora compatible con PictBridge está disponible, las imágenes pueden imprimirse mediante la conexión de la digitalcámara directamente a la impresora compatible con PictBridge sin utilizar una computadora.

Conectar la cámara a la impresora

- 1. Conecte un extremo del cable USB a la cámara.
- Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de la impresora.
- 3. Seleccione [IMPRIMIR] con los botones ▼/▲ y pulse el botón OK.



Predeterminado

PictBridge

Diseño

Imprimir

Impresión de imágenes

Cuando la cámara está correctamente conectada a una impresora de Pict Bridge conforme y ajustado en [Printer], el Pict-Bridge el menú se muestra en el monitor

 Seleccione el elemento que desea configurar con los botones ▲ /▼ v pulse el botón OK.

[Imágenes]: Seleccione si desea imprimir una imagen específica o todas las imágenes. Usted también puede

seleccionar el número de impresión para una imagen específica.

[Tamaño]: Seleccione el tamaño de papel deseado en función del tipo de impresora. [Diseño]: Seleccione el diseño de impresión deseado según el tipo de impresora.

[Imprimir]: Después de todos los ajustes estén configurados, seleccione este elemento

para iniciar la impresión.

 Después de seleccionar [Imágenes] en el paso anterior, y pulse en el botón Aceptar para entrar en su respectivo menú. Seleccione [único], [Todas] con los botones ▲/♥ pulse el botón OK.

[único]: Seleccionar para imprimir una imagen específica. [Todos]: Seleccionar para imprimir todas las imágenes.



- 3. Si selecciona [Seleccionar] en el paso anterior, la cifra que aparece en la parte derecha aparecerá. Seleccione la imagen que desea imprimir conel botones ◀/▶. Seleccione el [Núm.] (hasta 99) con los botones ▲/▼. Después de seleccionar la imagen deseada y printingnumber, pulse el botón OK para confirmar.
- Seleccione [Imprimir] con los botones ▲ /▼ y pulse el botón OK para iniciar la impresión.





5.Se inicia la impresión y la cifra que aparece en la parte theright aparece.

EI [COMPLETO] se displayed temporarily, recordando que se termina el printing procedure.

Si se detecta un error de impresión, el [PrintError] se mostrará.





La impresión de la imagen puede ser si no el poder de la cámara está cortado.

Para obtener servicio, apoyo e información de garantía www.polaroid.com visita.

"Polaroid", "Polaroid and Pixel" son marcas registradas de derecho de préstamo público de propiedad intelectual Holdings. LLC. licencia de usedunder.

Obtención de ayuda

Servicios en línea de Polaroid

Sitio Web: http://www.polaroid.com

Ayuda del software de Arcsoft Para Estados Unidos

ArcSoft HQ Centro de Soporte (Fremont, CA 94538)

Tel.: 1-510-979-5599 Fax: 1-510-440-7978

E-mail: support@arcsoftsupport.com Sitio Web: http://www.arcsoft.com/en/support/

Para Europa

ArcSoft Europa Centro de apoyo

(Irlanda) Tel.: +353- (0) 61-702087

Fax: +353- (0) 61-702001 E-mail: eurosupport@arcsoft.com

Para Japón

ArcSoft Japón Centro de apoyo (Tokio)

Tel.: +81-3-5795-1392 FAX: +81-3-5795-1397 E-mail: support@arcsoft.jp Sitio Web: http://www.arcsoft.jp

Para América Latina

E-mail: latinsupport@arcsoftsupport.com

Para China

Centro de Soporte de ArcSoft China

(Hangzhou) Tel.: +86-571-88210575

E-mail: support@arcsoft.com.cn

Sitio Web: http://www.arcsoft.com.cn/new/support

Para Taiwán

Centro de Soporte de ArcSoft Taiwán (Taiwán)

Tel.: +886- (0) 2-2506-9355 Fax: +886- (0) 2-2506-8922 E-mail: support@arcsoft.com.tw Sitio Web: www.arcsoft.com.tw

Http://www.arcsoft.com visita de apoyo técnico y las preguntas más frecuentes (FAQ'S)



(C)2009 by Polaroid All rights reserved

"Polaroid" y "Polaroid and Pixel" son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizado debajo de licencia.

GET TO THE FUN FASTER™

More fun is just a click away!



Polaroid PoGo™ **Instant Mobile Printer**



Polaroid PoGo" **Instant Digital Camera**



Polaroid PoGo™ 2" x 3" ZINK Photo Paper™



Digital Photo Frames



Digital Cameras



Digital HD Camcorders



LCD TVs



Portable DVD Players



Blu-ray™ and DVD Players

Visit www.polaroid.com to learn more about the latest Polaroid products.

